目錄

準備事項

安全說明 4
特色 6
組成結構 8

連接

以電話進行錄音 11
與個人電腦一起使用 12
USB（通用序列連接）驅動程式的手動安裝 16
下載/上傳檔案 18
使用語音yepp播放機 19
語音模式功能 21
相機模式功能 23
使用TTS（文字轉語音）功能 24

使用方式

打開語音yepp程式 30
語音錄音 31
播放檔案 32
刪除檔案 33
以外部麥克風錄音 34
清單設定（當選取MP3文件夾時） 35
編輯選項（當選取MP3文件夾時） 36
● EQ（等化器）模式 36
● RPT（重複顯示）模式 37
● 瀏覽掃描功能 38
● 液晶顯示燈 39
● 警笛聲模式 40
清單設定（當選取語音錄音文件夾時） 41
編輯選項（當選取錄音文件夾時） 42
● 語音錄音模式 42
● 麥克風模式 43
● 調整播放速度 44
● 語音操作錄音功能 45
● 外部裝置連接 46
● 監控功能 47
● 書籤功能 48
迴路重覆設定 49

客戶支援

故障指南 50
產品規格 52

安全說明

請仔細閱讀及瞭解所有操作指示，以避免您受到傷害及機器受到損壞。

操作環境條件： 溫度5℃-35℃內。 請勿將本機暴露在濕氣的環境下。 	不要對本產品施壓。 	不要讓雜質進入機器內。
在本產品上面不要放置重的物品。 	請勿將本產品暴露在苯或是稀釋劑等的化學物品下。 	如果本產品長時間不用，請將電池取下。
請勿將本產品直接暴露於陽光和其他熱源下。 	請勿將本產品放置在灰塵很多的地點。 	請勿自行對本產品進行拆卸及修理。

使　用　耳　機

遵守交通安全指示

- 騎機車或是腳踏車時，請勿使用頭戴式耳機。
  此種行爲很危險，而且也可能違法。
- 爲避免受傷，行走在街道上時切勿戴著耳機並且將音量開大，特別是在過馬路時。

保護您的雙耳

- 戴耳機時，請勿將音量開的太大聲。
  醫生建議，將音量開的太大有害聽力。
- 如果您的耳朵有耳鳴現象，停止聆聽本機或是減低音量。

周　圍　的　操　作　狀　況

- 周圍溫度 ：攝氏5-35℃（華氏41-95度）
  溼　　度 ：10-75%

環　　境　　資　　訊

- 請遵守當地有關處理包裝材料、廢電池以及舊電子設備的規定。
- 您的錄音筆包含了EVA（聚乙烯）及PVC（聚氯乙烯）材質。本包裝沒有使用其他不必要的包裝材料。

特　　色

何謂數位錄音筆？
它是一個能夠以一個記憶晶片錄下，及儲存大量音樂的小型裝置。

■ 長時間錄音

模式 / 型樣	LP（長時間播放）	SP（標準播放）	HQ（高品質）	SHQ（超高品質）
VY-H350 S（64 MB）	27小時10分鐘	22小時30分鐘	4小時25分鐘	2小時55分鐘
VY-H350 H（128 MB）	54小時30分鐘	45小時25分鐘	8小時55分鐘	5小時55分鐘

■ TTS（文字轉語音）功能
有了可以將文字轉換成語音的文字轉語音（簡稱TTS）程式，當該程式將它轉換到一個語音檔案內時，您可以在個人電腦上聆聽一個文字檔。

■ 檔案下載到個人電腦內
您可以將聲音及MP3檔案下載到您的語音yepp內，也可以將儲存在您個人電腦內的所有檔案，下載到您的語音yepp內。您可以將本錄音筆當作可移動光碟驅動程式使用，而所有儲存在您的語音yepp內的檔案（MP3檔案除外），也可以上載到另外的個人電腦內。

■ 麥克風/錄音模式選取
根據與音源之間的距離及週遭噪音程度，您可以選取麥克風的輸入程度。

特　　色

■ 外部裝置輸出監控
當您將語音yepp連接到外部裝設時，您能夠以設定監控功能的方式，來監控裝置輸出，並且選取一的特定的曲目來進行錄音。

■ 自動電源關閉功能
本產品超過一分鐘不使用時，電源會自動關閉。

■ 錄音文件夾管理
您可以在五個分別的文件夾中進行錄音（A, B, C, D, 及E）。
MP3檔案只可以在被儲存在MP3文件夾時被播放。

■ INTRO SCAN（瀏覽掃描）功能
您能夠以10秒鐘掃描每個錄音的方式，來快速的搜尋許多錄音。

■ 語音編輯及電子郵件功能
當連接到一台個人電腦時，您可以編輯錄音及傳送語音yepp播放機節目。

■ VOR（語音操作錄音）功能
當測到一個聲音或是語音時，您可以將本機設定啓動功用。

■ 重複播放功能
您可以選取特定的曲目重複的播放。

組成結構

前板

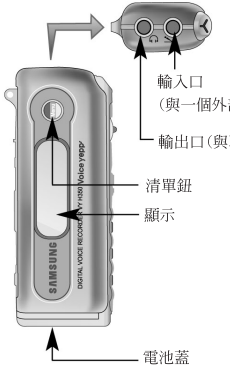

背板

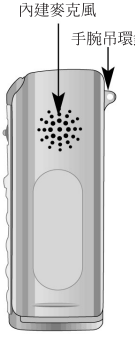

左板



右板

顯示功能

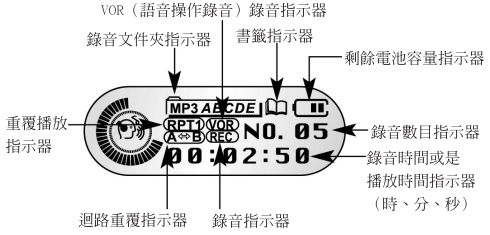

配 件

USB連接線

外部裝設連接電線

耳機/外部麥克風

吊帶

AAA/LR03
電池 x 2

電話電線/接頭

使用者手冊

TTS(文字轉語音)
程式/安裝CD光碟

插入電池



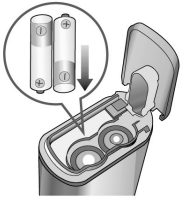

1 將電池蓋往箭頭方向推動，以打開蓋子。

2 將電池蓋往上拉，放入電池，注意對準電極的方向，並且將蓋子關閉。

電池壽命

電池壽命是以AAA/LR03鹼性電池爲準。

模式	錄音（標準播放）	語音錄音模式	MP3模式
		耳機播放（以VOL 10爲依據）	耳機播放（以VOL 10爲依據）
壽命	8小時	10小時	10小時

注意
- 當更換電池時，錄音不會被刪除。
- 電池壽命根據播放及音量的類別，與持續時間而有所不同。

連　接　到　電　話

依照圖示，使用外部裝設電話線、接頭以及連接線將語音Yepp連接到電話上。本機無法連接到數位裝置上，例如行動電話。（建議使用另外一個耳機）

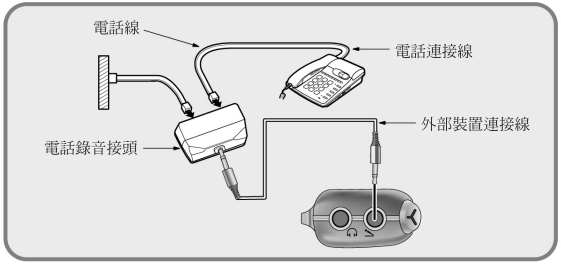

啓動錄音

在進行電話交談期間，依箭頭方向推動錄音開關。

- 將開始錄音。

注意
- 當電源關閉依箭頭方向推動錄音開關時，需要一些時間來啓動錄音。

結束錄音

以相反於錄音時推動開關的方向來推動錄音開關。

- 錄音會停止並且會被自動錄製。

注意
- 錄下的音質會根據電話類別，及說話另一方的聲音而有所不同。

與個人電腦一起使用

以使用語音yepp程式及安裝USB（通用序列連接）驅動程式的方式，您可以將語音yepp內的錄音複製到個人電腦上，反之亦然。
您也可以在這些裝置上進行錄音、播放及編輯錄音，並且傳送語音檔案，將檔案附在電子郵件上。

將語音yepp連接到個人電腦上

依照圖示，使用USB（通用序列連接）線將語音yepp程式連接到個人電腦上。

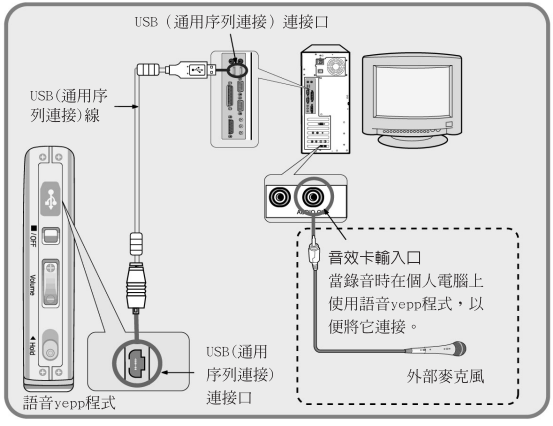

系 統 要 求

- 電腦：IBM與Pentium或是更大且可以支援USB口的Pentium可以相容。
- 記憶：64MB或是更大
- 操作系統：視窗98/98SE/2000/Me/XP
- 剩餘硬碟記憶：300MB或是更大
- 音效卡
- 麥克風（錄音用），揚聲器（播放用）

警告 ● 使用USB（通用序列連接）線的正確端來連接它。

軟 體 安 裝

當安裝CD載入CD-ROM匣時，CD會自動運轉，並且會出現下列的顯示。

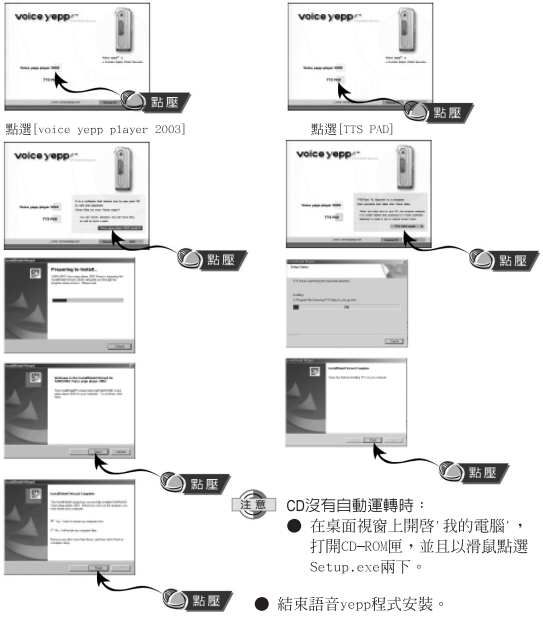

注意 CD沒有自動運轉時：

- 在桌面視窗上開啓'我的電腦'，打開CD-ROM匣，並且以滑鼠點選Setup.exe兩下。
- 結束語音yepp程式安裝。

➤ 刪除語音yepp程式：

- 在進入設定目錄類，使用控制面版，用ADD/REMOVE功能來移除。

繼續

使用USB(通用序列連接)線連接到個人電腦

1 將USB（通用序列連接）線連接到電腦上的USB口。

2 將USB（通用序列連接）線的相反端，連接到語音yepp系統頂端的USB線口。

- yepp電源會自動開啓。

3 '搜尋新裝置'訊息指出USB驅動程式會被安裝。不會出現可以顯示安裝狀態的視窗。檢查'裝置管理'的安裝是否已經正確完成。

4 安裝USB（通用序列連接）驅動程式後，在'裝置管理'上會出現'USB大量儲存裝置'。

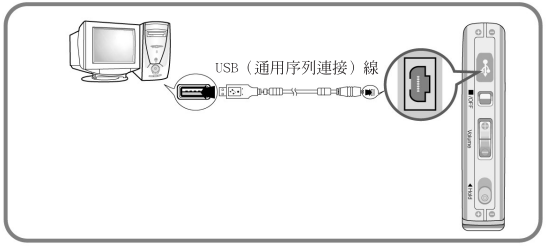

注意

- 使用USB（通用序列連接）線的正確端來連接它。

檢查USB（通用序列連接）驅動程式

- 視窗98/ME：
  控制器 → 系統 → 裝置管理 → 通用序列連接控制器 → SAMSUNG VY-H350, yepp USB大量儲存裝置
- 視窗2000（專業版）
  控制器 → 系統 → 硬體 → 裝置管理 → 通用序列連接控制器 → USB（通用序列連接）大量儲存裝置
- 視窗XP（專業版）
  控制器 → 系統 → 硬體 → 裝置管理 → 通用序列連接控制器 → USB（通用序列連接）大量儲存裝置

（視窗XP版）

5 如果上述的USB驅動程式尚未安裝，請參照'USB（通用序列連接）驅動程式的手動安裝'說明。

注意

- 對WinXP而言，在您將USB（通用序列連接）線連接到語音yepp程式時，將出現下列視窗。

- 以滑鼠按點選[Cancel](取消)來使用語音yepp程式。

USB(通用序列連接)驅動程式的手動安裝

打開電源，將它連接到電腦上，並且依照下列步驟進行安裝：

視窗98

USB（通用序列連接）驅動程式位置[CD ROM]D：視窗98的驅動程式

➤ 用滑鼠點選[Finish]（完畢）並且重新啓動該系統。

USB(通用序列連接)驅動程式安裝期間發生錯誤時：

按照下列方式重新安裝該驅動程式：

開始 → 裝設 → 控制器 → 系統 → 裝置管理 → 選取驅動程式(或是裝置)弄錯，並且按滑鼠兩下。→

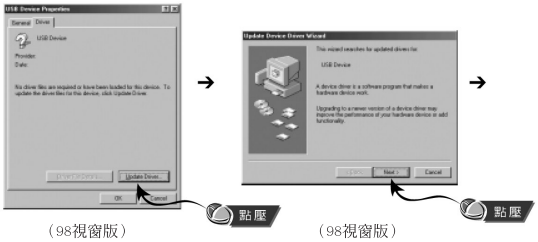

（98視窗版）　（98視窗版）

用滑鼠點選[Next]（下一個）→ [Finish]完畢。

注意

● 根據電腦類型或是操作系統，安裝方式會有所不同。洽商您的電腦商或是服務中心有關安裝資訊。

下載/上傳檔案

1 開啓語音yepp程式，並且將它連接到電腦上。

2 打開電腦的視窗瀏覽器。

3 選取一個檔案予以儲存，然後用滑鼠將該檔案拖曳放到您選的文件夾中。

- 儲存在語音yepp程式方面，用滑鼠將該檔案拖曳放到文件夾A，B，C，D，E中或是'可移動光碟文件夾'內的MP3中。

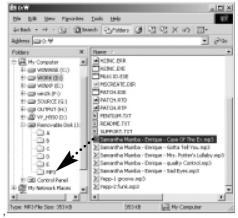

注意 **下載或是上傳檔案注意事項**

- 在上傳或是下載期間，"USB WRITING/READING"會顯示在主體上。當完成時，會顯示"USB STAND-BY"。當顯示"USB STAND-BY"時，拔掉USB線。
- 將語音yepp程式連接到以視窗2000或比2000更新版來運轉電腦時，刪除驅動　的圖像會出現在工作欄上較低的地方。對視窗2000或比2000更新版的視窗而言，在您拔掉USB線前，將該程式予以運轉。
- 將使用格式化的檔案予以命名：'Voice01'、 'Voice02'、'Voice99'，將一個語音檔案下載到語音yepp程式內的文件夾A，B，C，D,或是E時，語音yepp程式只能辨識使用此名稱格式的檔案。
- 只下載語音yepp程式內文件夾A，B，C，D,或是E內有.VY*延伸的檔案，以及下載在MP3文件夾內有.mp3延伸的檔案。語音yepp程式無法辨識有其他延伸的檔案。
- 如果可能的話，下載前先整理檔案，因爲在下載.VY*檔案後（亦即'Voice02'、'Voice03'、及'Voice10'的檔案會被自動的儲存爲'Voice01'、'Voice02'及'Voice03'）而當您將USB（通用序列連接）線從語音yepp程式拔下時，被下載的檔案會自動的重新整理及儲存。
- 上傳MP3檔案是違法的。語音yepp程式有一個內建的MP3加密功能。您將會從一個上傳到您電腦內的MP3檔案上，聽到不良的音效品質。
- 可以被辨識下載的最大MP3檔案是250。任何超過這個數目的檔案可以被下載，但不能被播放。

使用語音yepp播放機

在桌面上用滑鼠按兩下來點選語音yepp播放機2003圖像，以便打開該程式。

（語音yepp播放機主視窗）

- 語音模式：錄音、語音檔案播放、編輯以及傳遞電子郵件用
- 相機模式：瀏覽及編輯影像檔案用（.bmp或是.jpg延伸檔案）
- 音量：用在檔案播放期間的音量控制上
- 減到最小量：縮小程式視窗
- 關閉：結束程式
- 協助：顯示播放機版及網址
- 打開：顯示所選檔案列單
- 儲存：儲存所選檔案列單
- 傳遞電子郵件：將所儲存的語音檔案附在電子郵件上

繼續

開啓檔案

在主視窗按下Open（打開）鈕，會出現如下方所顯示的File Open（檔案打開）對話方格。

- 當按下滑鼠打開一個語音或是相機檔案時，您會自動的移到VOICE MODE（語音模式）或是CAM MODE（相機模式）。

注意

- 您可以將本產品當作是視窗瀏覽器上，一個額外的儲存裝置，因爲它會被辨識爲一個可移動的光碟。您因此可以在本產品上，儲存任何的檔案以及語音或是音樂檔案，就如同您將他們儲存到一個可移動的光碟內一樣，並且在電腦上使用這些檔案。
- 在電腦上對語音yepp程式予以格式化時，請重新將語音yepp程式作成格式化。（請參照第51頁有關格式化的說明）

傳送電子郵件

- 選取一個語音檔案，並且按下Open（打開）鈕將它貼附在電子郵件上。
- 在選取一個檔案後，在主視窗上按下傳送電子郵件鈕。會出現一個如以下所顯示的視窗。

- 用滑鼠點選Send（寄送）鈕來傳送郵件。
- 電子郵件沒有被傳送時，檢查是否網際網路瀏覽器上的預設電子郵件，設定是您經常所使用的網際網路電子郵件程式。
- 檢查郵寄設定：
  網際網路瀏覽器 → 工具 → 網際網路選項 → 程式 → 電子郵件（微軟Outlook，Outlook Express，及Hotmail）

在桌面上用滑鼠按兩下，來點選語音yepp播放機2003圖像，以便打開該程式。
用滑鼠點選VOICE MODE（語音模式）鈕後，會出現一個如以下所顯示的圖片：

刪　除

1. 按下Open（打開）鈕來選取一個語音檔案。
2. 被選取的檔案會自動播放。
3. 在播放想要聽的曲目後，按下Pause（⏸暫停）鈕。
4. 用滑鼠點選Delete（刪除）鈕，會出現一個如以下所顯示的圖案。
   - Delete Back All：在這個您按下暫停鈕點之前所有被錄下的曲目會被刪除。
   - Delete Next All：在這個您按下暫停鈕點之後所有被錄下的曲目會被刪除。



5. 要進行儲存，在Save As對話方格上按下Save（儲存）鈕。
   - 所有被選取要被刪除的曲目將會被刪除，剩餘的將被儲存爲一個.VY*檔案。

繼續

錄　音

用滑鼠點選Record（錄音）鈕，會出現如以下所顯示的錄音模式視窗。

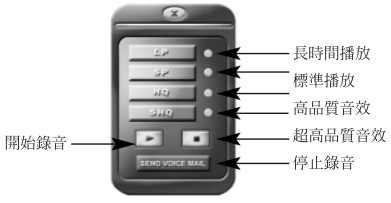

上方的四個按鈕用在不同的錄音模式上。錄音後，您可以播放或是送出語音信件。

1. 選取錄音模式並且點選Start Recording（開始錄音）▶ 鈕。
   - 將開始錄音。
2. 如果要停止錄音，點選Stop Recording（停止錄音）■ 鈕。。
   - 在錄音後要進行儲存，在主視窗上點選Save（儲存）鈕。選取一個文件夾，輸入檔案名稱，並且按下Save鈕來完成儲存。.VY1、.VY2、.VY3等是語音錄音檔案名稱。
   - 如果要郵寄信件，點選SEND VOICE MAIL（送出語音郵件）鈕。
   - 檢查郵寄設定：
     網際網路瀏覽器 → 工具 → 網際網路選項 → 程式 → 電子郵件

注意

- 錄音前，將一個麥克風連接到電腦上。
- 以語音yepp播放機錄音後，來進行播放時如果沒有聲音出現，檢查"錄音控制"設定，並且如果有必要的話予以更正。
- 請參照Window Help（視窗協助）以取得更多有關"錄音控制"的資訊。

在桌面上按滑鼠兩下來點選語音yepp播放機2003圖像，以便打開該程式。
用滑鼠點選CAM MODE（相機模式）鈕，會出現如以下所顯示的圖案。

- 使用Open（打開）鈕來選取一個影像檔案。
  您可以選取bmp以及jpg延伸影像檔案。
- 寫入：點選Text（本文）鈕，點選寫入的地方，會出現Text Edit（本文編輯）對話方格。輸入字母，選取字體、大小及顏色，並且按下OK鈕來儲存影像上的寫入。
- 剪下：點選Cut（剪下）鈕，選取片段來儲存，並且再度按下Cut鈕。被選取的片段將仍舊存在，但其餘的會被刪除。
- 取消：在編輯期間要取消，按下Cancel Edit（取消編輯）鈕。
- 貼合視窗：在主視窗下對影像用滑鼠點選兩下，或是點選Fit in Window（貼合視窗）鈕來看瀏覽實際大小的影像。
- 列印一個影像檔案：當您選取的影像檔案出現在主視窗上時，在清單視窗上點選Print（列印）鈕來進行列印。要瀏覽被列印出的影像，點選Preview（預覽）鈕來進行預覽，並且確認列印。

使用TTS（文字轉語音）功能

打開TTS功能

按下（File）檔案鈕。

New（新）：寫一篇新的文字。

Open（開啓）：開啓一個現有的檔案。

Save（儲存）：可以將該文字儲存爲TXT檔。

Save As（另存新檔）：將一個現有的檔案另存新檔。

Print（列印）：列印一個選取的檔案。

Print Preview（預覽列印）：在列印之前預覽一個檔案。

Print Setup（列印設定）：可以變更列印設定。

Exit（退出）：從目前的程式中退出。

注意

- 請參照Help（協助）部份有關如何使用該程式的資訊。
- TTS檔案(TS3)只能在MP3檔案來內播放。
- 什麼是TTS（文字轉語音）功能
  文字轉語音（簡稱TTS）是一個可以將資料轉入語音的系統。當您在個人電腦內輸入一篇文字時，該程式會對文字進行分析、將該文字轉換並且讀取成一個自然的人類語音，如此特別對學習語言會提供最大的協助。

按下Edit（編輯）鈕。

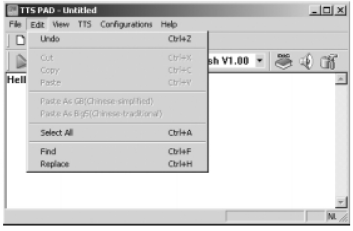

Undo（消除）：可以消除前一個編輯的工作。

Cut（剪下）：可以剪下一篇文字並且予以移動。

Copy（複製）：可以複製一篇文字。

Paste（貼上）：可以將該剪下或是複製的文字予以貼上。

Select All（全選）：可以選取整篇文件。

Find（尋找）：可以輕易的找到一個字或是詞。

Replace（取代）：可以以一個字（詞）取代另一個字（詞）。

注意

- 請參照Help（協助）部份有關如何使用該程式的資訊。

繼續

打開TTS（文字轉語音）功能

按下View（檢視）鈕。

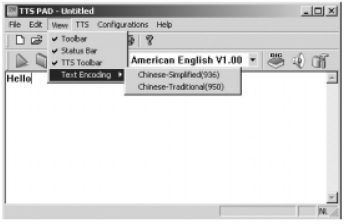

● 工具列：這是New（新）、Open（開啓）、Save（儲存）、Cut（剪下）、Copy（複製）、Paste（貼上）及Print（列印）圖案等工具的集結，會顯示在視窗上。



● TTS工具列：此工具列包含了Play（播放）、Stop（停止）及Pause（暫停）功能。



● 狀況列：會顯示在視窗底下，以指出該功能是否在預備或是在進行中的狀態。

※ 當以滑鼠點選時，在View Menu（檢視清單）下方的副工具列會出現在視窗上，而當再度以滑鼠點選時，副工具列會消失。

● 文字改成密碼：對一篇在相同語言下具有不同字碼的文章而言，本功能可以將該字碼轉換到TTS功能所使用的字。

注意 ● 請參照Help（協助）部份有關如何使用該程式的資訊。

按下TTS（文字轉語音）鈕。

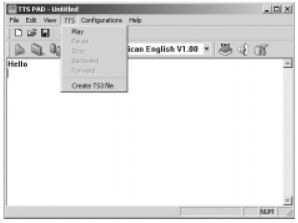

Play（播放）：可以播放以及聆聽一個語音文字。

Pause（暫停）：可以暫停該播放。

Stop（停止）：可以停止該播放。

Backward（後退）：在播放期間可以後退。

Forward（前進）：在播放期間可以前進。

Create TS3 File檔案 ：可以將一篇文字轉換成TS3（語音）檔，以便可以在語音yepp系統上播放。

注意 ● 請參照Help（協助）部份有關如何使用該程式的資訊。

● 在播放、暫停或是創造一個TS3檔案期間不可以從TTS功能中退出。

繼續

打開TTS（文字轉語音）功能

按下Configuration（設定）鈕。

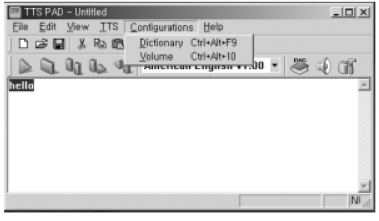

● Dictionary ：本字典具有三種語言的功能。
您可以在TTS功能字典上將一個定義增加到
一個字上、或是予以變更或是刪除。

● Volume ：可以調整播放的音量。

注意 ● 請參照Help（協助）部份有關如何使用該程式的資訊。

按下Help（協助）鈕。

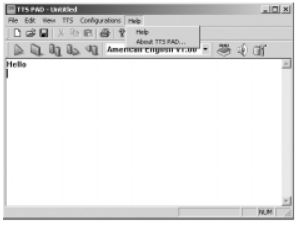

● Help（協助）：在程式使用上，提供有效的資訊及相關的協助主題。

● About TTS PAD（文字轉語音）功能：可以檢查TTS功能的版本。

注意 ● 請參照Help（協助）部份有關如何使用該程式的資訊。

打開語音yepp程式

開電源	關閉電源
按住Play/Pause（播放/暫停）▶II鈕，但不選取Hold功能。 ● 會開啓電源。	按住OFF（關閉）■ 鈕。 ● 會關閉電源。
注意 ● 在電源關閉時以箭頭方向按下Record（錄音）開關，錄音會開始。	注意 ● 當超過一分鐘不使用語音yepp程式時，電源會自動關閉。

控制功能

當維持目前的操作時，本功能將使所有的按鈕無法發揮功用。然而，當使用控制功能時，會顯示錄音功能。
向著箭頭的方向推動Hold（控制）開關。



● 本產品在Lock（鎖住）模式中。

以耳機聆聽

您可以使用耳機來聆聽。
將耳機連接到輸出口。

以Volume（音量）鈕來調整音量。

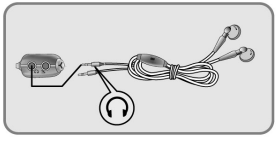

語音錄音

您可以使用內建麥克風，或是一個外部麥克風來錄下聲音。

1 按住Play/Pause（播放/暫停）▶II 鈕，打開語音yepp程式。

2 按下Folder（文件夾）鈕，選取一個檔案來進行錄音。
● 每次您按下按鈕時，文件夾會以A→B→C→D→E→MP3的順序出現。

3 向著箭頭的方向推動Record（錄音）開關。
● 會出現錄音號碼及時間，並且將開始錄音。
● 錄音號碼依順序被排列（亦即SHQ#01，SHQ#02）。每個文件夾最多可以儲存99個檔案。
● MP3文件夾內的錄音會將錄音移到文件夾A上。如果文件夾A中已經有99個檔案，錄音會自動移到目錄B上。
● 在錄音時，將麥克風對著音源的方向。

注意：
● Hold（控制）之外的所有功能在錄音期間都無法顯示功能。
● 在錄音期間連接耳機，您可以聆聽到錄音。

停止錄音

對著錄音相反的方向推動Record（錄音）開關。
● 錄音會停止並且自動儲存。

檢視剩餘錄音時間

停止時，按住Folder（文件夾）鈕。
● 會顯示出在目前錄音模式內進一步錄音的時間。

錄音期間被顯示

● INDEX FULL（全指數）：99個檔案會儲存到從A到E的所有的文件夾中。
● MEMORY NO SPACE（沒有記憶空間）：記憶已滿。
● WRITING（寫入）：語音檔案目前儲存到記憶中。
● CODE#1 WARNING（代碼注意事項）：
– 由於檔案上載及下載，檔案部分仍舊在語音yepp程式內。
– 對所有儲存在語音yepp程式內的檔案作備分，然後刪除所有使用ALL-DIR刪除功能的檔案。

播放檔案

1 按住Play/Pause（播放/暫停）▶II 鈕，打開語音yepp程式。

2 按下Folder（文件夾）鈕來選取一個檔案進行播放。
- 每次您按下按鈕時，文件夾會以A→B→C→D→E→MP3的順序出現。選取您選的文件夾。

3 使用I◀◀、▶▶I 鈕選取一個檔案來進行播放。

4 按下Play/Pause（播放/暫停）▶II 鈕。
- 播放將開始，並且會顯示播放時間。

5 按下Stop（停止）■ 鈕停止播放。
- 將停止播放。

暫停播放

按下Play/Pause（播放/暫停）▶II 鈕。
- 播放將暫停。
- 在Pause（暫停）模式中關閉電源時，打開電源並且按下Play/Pause（播放/暫停）▶II 鈕，會從之前關閉的片段上繼續進行播放。

播放特定的曲目

- 在播放期間按住I◀◀、▶▶I 鈕，以便移到下一個或是前一個曲目。鬆開開關回到正常的播放。
- 按下 I◀◀、▶▶I鈕愈久，搜尋速度愈快。

刪除檔案

刪除一個音樂或語音檔案：

1 按住Play/Pause（播放/暫停）▶II 鈕，打開語音yepp程式。

2 選取含有以按下Folder（文件夾）按鈕來刪除檔案的文件夾。

3 按下Delete（刪除）鈕一次。



4 按下 I◀◀、▶▶I開關，選取要被刪除的檔案。

5 按住Delete（刪除）鈕。
- 選取的檔案會被刪除，仍舊留在文件夾中的檔案會被自動的重新編排。

注意
- 先前書籤標記的檔案不會被刪除。
- 在電腦的視窗瀏覽器上也可以刪除檔案。

文件夾內刪除所有檔案

1 按Delete（刪除）鈕二次。
- 使用▶▶I鈕來選取要被刪除的文件夾。
- 按下I◀◀鈕，會顯示檔案的總數。

2 按住Delete（刪除）鈕。
- 所有被選取目錄中的檔案會被刪除。

繼續

刪除所有儲存在語音yepp程式內的檔案

1 按Delete（刪除）鈕三下。

2 再按一次Delete（刪除）鈕。

- 所有的檔案會被刪除。
- 如果您短暫的按一下Delete（刪除）鈕，您會回到Stop（停止）模式。
- 如果在語音yepp程式上顯示出"CODE#1 WARNING"字樣，會刪除所有使用本功能的檔案。

警告 ● 當進行刪除時必須要小心，因爲被刪除的檔案無法再度被復原。

以外部麥克風錄音

您可以在功能運轉下使用外部麥克風將聲音錄下。
依照下列圖示，將麥克風連接。依照"語音錄音"所列的步驟來進行錄音。

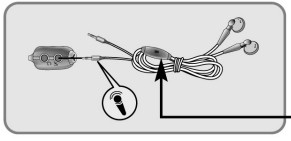

清單設定（當選取MP3文件夾時）

1 按住Play/Pause（播放/暫停）▶II鈕，打開語音yepp程式。

2 按下Folder（文件夾）鈕選取一個MP3目錄。

3 按下Menu（清單）鈕，並且使用Play/Pause（播放/暫停）▶II鈕移到想要的功能。

- 在Stop（停止）模式中可以選取任何功能。

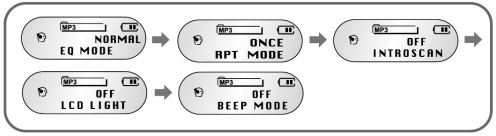

- 在Play（播放）模式中只會顯示EQ MODE（等化器模式）、RPT MODE（重覆模式）及INTRO SCAN（瀏覽掃描）功能。



4 再一次按下Menu（清單）鈕來選取一個功能，然後您將會回到前一個螢幕。

- 選取一個清單後，按下Play/Pause（播放/暫停）▶II鈕移到下一個清單。如此一來，您可以設定其他清單。

- EQ MODE（等化器模式）：啓動等化器功能。
- RPT MODE（重覆模式）：在一個文件夾內播放一次所有的檔案或是重複的播放所有的檔案。
- INTROSCAN（瀏覽掃描）：快速搜尋一個儲存的檔案。
- LCD LIGHT（液晶顯示燈）：LCD顯示燈開啓或是關閉。
- BEEP MODE（警笛聲模式）：爲按下的按鈕選取一個警笛聲。

注意
- 在Stop（停止）模式中，如果沒有按鈕在15秒鐘內被按下，Menu模式會關閉。
- 在Play（播放）模式中，如果沒有按鈕在5秒鐘內被按下，Menu模式會關閉。

編輯選項（當選取MP3文件夾時）

EQ等化器模式

1 按下Menu（清單）鈕，並且使用Play/Pause（播放/暫停）▶II鈕來選取EQ MODE（等化器模式）

2 使用I◀◀、▶▶I鈕移到想要的模式。

- 每次按下這個鈕時，會在NORMAL、CLASS、LIVE、POP及ROCK模式之間轉換。

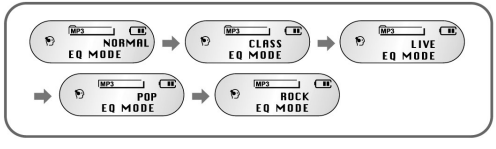

3 按下Menu（清單）鈕來儲存設定。

RPT重覆模式

您可以將MP3文件夾內儲存的所有音樂檔案播放一次、或是重複播放。

1 按下Menu（清單）鈕，並且使用Play/Pause（播放/暫停）▶II鈕來選取RPT MODE（重覆模式）。

2 使用I◀◀、▶▶I鈕來選取ONCE（一次）或是ALL（所有）。



- RPT ONCE（重覆一次）：
  播放儲存在MP3文件夾中的所有音樂檔案一次。
- RPT ALL（重覆所有）：
  重覆播放儲存在MP3文件夾中的所有音樂檔案。

3 按下Menu（清單）鈕來儲存設定。

繼續

瀏覽掃描功能

您可以用10秒鐘來掃描每一個檔案，這樣可以輕易的搜尋語音或是音樂檔案。

1 按下Menu（清單）鈕，並且使用P1ay/Pause（播放/暫停）▶II鈕來選取INTROSCAN（瀏覽掃描）。

2 使用 I◀◀、▶▶I 鈕來選取OFF（關閉）或是ON（開啓）。



- INTROSCAN OFF（瀏覽掃描關閉）：會正常播放所有被儲存的音樂檔。
- INTROSCAN ON（瀏覽掃描開啓）：每個音樂檔會被播放10秒鐘。

3 按下Menu（清單）鈕來儲存設定。

液晶顯示燈

1 按下Menu（清單）鈕，並且使用P1ay/Pause（播放/暫停）▶II鈕來選取LCD LIGHT（液晶顯示燈）。

2 使用 I◀◀、▶▶I 鈕來選取EL ON（打開照明）或是OFF（關閉）。



- EL ON（打開）：當按下本鈕時，液晶顯示燈會照亮。
- EL OFF（關閉）：即使按下本鈕，液晶顯示燈不會照亮。

3 按下Menu（清單）鈕來儲存設定。

繼續

BEEP警笛聲模式

您可以按鈕設定警笛聲。

1 按下Menu（清單）鈕，並且使用Play/Pause（播放/暫停）▶II鈕來選取BEEP MODE（警笛模式）。

2 使用I◀◀、▶▶I鈕來選取OFF（關閉）或是ON（打開）。



- BEEP OFF（警笛聲關閉）：
  不讓警笛聲發生功用
- BEEP ON（警笛聲開啓）：
  每次按下鈕時，讓警笛聲發生功用

3 按下Menu（清單）鈕來儲存設定。

1 按住Play/Pause（播放/暫停）▶II鈕，打開語音yepp程式。

2 按下Folder（文件夾）鈕從文件夾A、B、C、D或是E中選取一個檔案來進行錄音。

3 按下Menu（清單）鈕，並且使用Play/Pause（播放/暫停）▶II鈕移到想要選取的功能。

- 在Stop（停止）模式時，您可以選取任何的功能。
- 當本機在Play(播放)模式時，只有SPEED CONTROL(速度控制)、RPT MODE(重覆模式)及INTRO SCAN(瀏覽掃描)等功能會有作用。

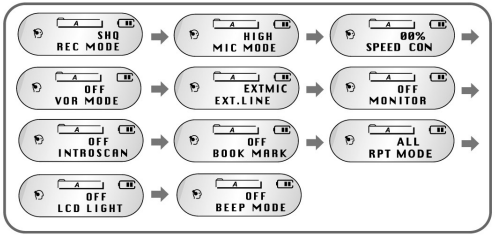

4 再一次按下Menu（清單）鈕來選取一個功能，然後您將會回到前一個螢幕上。

- 選取一個清單後，按住Play/Pause（播放/暫停）▶II鈕移到下一個清單。如此一來，您可以設定其他的清單。

注意

- 請參照編輯選項（當選取錄音文件夾時）以取得更多有關INTRO SCAN（瀏覽掃描）、LCD LLIGH（液晶顯示燈）、BEEP MODE（警笛聲模式）及RPT MODE（重覆模式）的資訊。
- 在Stop（停止）模式中如果按鈕沒有在15秒內被按下，Menu（清單）將會關閉。
- 在Play（播放）模式中如果按鈕沒有在5秒內被按下，Menu（清單）將會關閉。

語 音 錄 音 模 式

1 按下Menu（清單）鈕，並且使用Play/Pause（播放/暫停）▶II鈕來選取REC MODE（錄音模式）。

2 使用I◀◀、▶▶I鈕來選取一個錄音模式。

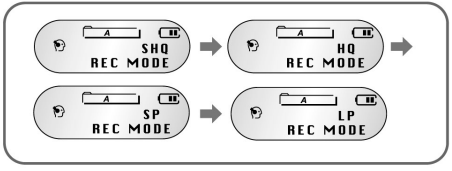

- SHQ（超高品質）模式：超高品質模式下錄音
- HQ（高品質）模式：高品質模式下錄音
- SP（標準播放）模式：標準播放模式下錄音
- LP（長時間播放）模式：長時間播放模式下錄音

3 按下Menu（清單）鈕來儲存設定。

麥 克 風 模 式

根據與音源之間的距離及週遭噪音程度，您可以調整麥克風的輸入音量。

1 按下Menu（清單）鈕，並且使用Play/Pause（播放/暫停）▶II鈕來選取MIC MODE（麥克風模式）。

2 使用I◀◀、▶▶I鈕來選取HIGH（高）或是LOW（低）。



- HIGH（高）：離聲源有一段長距離，或是週遭沒有噪音時來選取。
- LOW（低）：離聲源有一段短距離，或是週遭有大量噪音時來選取。

3 按下Menu（清單）鈕來儲存設定。

繼續

調 整 播 放 速 度

您可以對一個語音檔案設定播放速度。
只有在一個語音檔案被選取時會發揮此功能。

1 按下Menu（清單）鈕，並且使用P1ay/Pause ▶II（播放/暫停）鈕來選取SPEED CON（速度控制）。

2 使用 I◀◀、▶▶I 開關來選取播放速度。



- 可以從基本速度(00%)到最多-60%~+60%之間以增加5%的方式來調整播放速度。
- 數目愈大，播放速度愈快，而數目愈小，播放速度愈慢。

注意 ● 當關閉電源或是換電池時，播放速度會被自動設定到正常。

VOR語音操作錄音功能

何謂VOR（語音操作功能）？
它是一種語音啓動錄音功能，此功能主要是有聲音時可以啓動錄音，沒有聲音時則暫停錄音。

1 按下Menu（清單）鈕，並且使用P1ay/Pause（播放/暫停）▶II鈕來選取VOR MODE（語音操作錄音模式）。

2 使用 I◀◀、▶▶I 鈕來選取OFF（關閉）或是ON（開啓）。



- VOR OFF（語音操作錄音關閉）：錄音期間沒有聲音時會繼續錄音。
- VOR ON（語音操作錄音開啓）：錄音期間沒有聲音時會自動暫停錄音。

3 按下Menu（清單）鈕來儲存設定。

繼續

外部裝置連接

1 按下Menu（清單）鈕，並且使用Play/Pause（播放/暫停）▶II鈕來選取EXT.LINE 。

2 使用I◀◀、▶▶I鈕來選取一個外部裝置。



- EXTMIC（外部麥克風）：以一個外部麥克風來錄音。
- LINE（線）：以一個外部音訊裝置來錄音。
- 以一個外部裝置來錄音，首先將外部裝置（電腦、音訊或是立體聲裝置）的外線口連接到語音yepp程式的內線口上。

3 按下Menu（清單）鈕來儲存設定。

注意 ● 以一個外部麥克風模式（EXTMIC模式）內的外部音訊裝置來錄音時，正常的錄音無法發揮功效。

監控功能

- 您可以選取一個特定的曲目，並且用一個外部裝置來進行錄音，因爲這個功能可以讓您決定錄音的起點。
- 選取監控功能時，您只可以用耳機來監控錄音。

1 按下Menu（清單）鈕，並且使用Play/Pause（播放/暫停）▶II鈕來選取MONITOR（監控）。

2 使用I◀◀、▶▶I鈕來選取OFF（關閉）或是ON（開啓）。



注意 ● 按下任何按鈕（音量及控制鈕除外）會使監控功能無法發揮。

繼續

書 籤 功 能

您可以將含有一個重要訊息的語音檔案作上記號。

1 移到語音檔案，然後在文件夾A、B、C、D或是E內被標上書籤。

2 按下Menu（清單）鈕選取BOOK MARK（書籤）功能。

3 使用 I◀◀、▶▶I鈕來選取OFF（關閉）或是ON（開啓）。



- 當選取BOOK MARK ON（書籤開啓）時：
  在選取的語音檔案上會顯示" 🕮 "。
- 如果不想發揮此功能，選取BOOK MARK OFF（書籤關閉）。

4 按下Menu（清單）鈕來儲存設定。

注意
- 甚至如果已經被標上書籤記號，'ALL-DIR刪除'也會刪除檔案。

迴路重覆

迴 路 開 始

在您想要設定的迴路上，一開始音樂或是語音檔正被播放時，按下Repeat(重覆)鈕。
顯示器上會顯示"A⟷"。



迴 路 結 束

在您想要設定的迴路要結束時，再一次按下Repeat（重覆）鈕。
顯示器上會顯示"A⟷B"。
所選取的迴路會被重覆播放。



注意
- 再一次按下Repeat（重覆）鈕，讓Loop Repeat（迴路重覆）功能無法被發揮。

重 覆 播 放 一 個 檔 案

1 當本產品在Stop（停止）模式時，按下Repeat（重覆）鈕。
- 選取被重覆的檔案，並且當顯示"RPT1"時，檔案會被重覆播放。

2 在播放時按住Repeat（重覆）鈕。
- 當顯示"RPT1"時，目前正在播放的檔案會被重覆播放。

3 在Stop（停止）模式時按下Repeat（重覆）、或是在Play（播放）模式時按住Repeat（重覆），Repeat功能則無法被發揮。

故障指南

沒有顯示出LCD液晶顯示

第一點原因	電池沒電？	➤ 更換電池
第二點原因	電池是否被正確插入？	➤ 將電池的電極以正確的方向插入

無法進行錄音

第一點原因	所有的錄音數已經用盡或是錄音記憶已滿？	➤ 刪除不必要的檔案
第二點原因	電池沒電？	➤ 更換電池

無法進行播放

第一點原因	本產品在Hold(控制)模式中？	➤鬆開Hold(控制)開關
第二點原因	還有要錄製的項目？	➤ 檢查錄音數
第三點原因	電池沒電？	➤ 更換電池
第四點原因	一個MP3檔案被儲存到一個語音文件夾中、或是一個語音檔案被儲存到一個MP3文件夾中？	➤在正確的文件夾中儲存檔案

揚聲器沒有聲音

第一點原因	音量設定到'0'？	➤ 調整音量
第二點原因	耳機插進本產品內？	➤將耳機拔出

耳機內聽不到聲音

第一點原因	音量設定到'0'？	➤ 調整音量
第二點原因	耳機是否正確的插進本產品內？	➤ 將耳機正確的插進

按鈕沒功用

第一點原因	背光被照在LCD液晶顯示上？ 當按下Play/Pause(播放/暫停)鈕並且在語音yepp程式關閉時按住Folder(文件夾)鈕，所有被儲存的檔案會被刪除，並且產品會被初始化。不要無謂的重覆這個動作，因爲會造成損壞。	➤ 取下電池，再將電池重新插入

無法將本機連接到電腦上

第一點原因	以正確的方式連接USB(通用序列連接)線？	➤ 重新連接USB線。如果問題繼續存在，重新開機

格式化（您會失去語音yepp程式內的所有資料）

● 如果缺失是因爲外部衝擊造成的，重新將語音yepp程式予以格式化。

→ 關閉語音yepp電源。按住Folder（文件夾）鈕時，按住Play/Pause（播放/暫停）鈕。現在您的語音yepp被初始化。

產品規格

型樣名稱	VY-H350 S / VY-H350 H
產品尺寸	34（寬）x 92（高）x 18（深）mm
重量	69g（包含電池）
電源	AAA/LR03 1.5V x 2EA
錄音媒介	閃光記憶（64 MB/128 MB）
最多錄音數目	495個錄音
最大操作輸出	5 mW （耳機）
頻率範圍	100 Hz - 4 KHz
輸入	內建全向電容式麥克風（單聲道） 插入式電源麥克風 （迷你插頭/單聲道）小於IMP 3kΩ
輸出	耳機（迷你耳塞/立體聲） 超過IMP 16Ω 23 mm直徑，8Ω揚聲器
操作狀況	溫度範圍：攝氏5℃ – 35℃

Memo